

PESCADOR

FR



P330-HF

Bateau de pêche

■ Manuel d'utilisation ■



Madame, Monsieur,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre embarcation PESCADOR P330-HF de forme catamaran. Nous sommes fiers de vous apporter un produit de haute qualité à un prix abordable et aux performances certaines. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations relatives à l'équipement de votre embarcation, son utilisation et son entretien. Pour votre sécurité et afin de prévenir tout accident, familiarisez-vous avec votre embarcation avant son utilisation.



Ce picto indique une situation dangereuse voire extrêmement dangereuse qui peut occasionner des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Soyez vigilant et bonne lecture.

Il y a un risque de blessures graves ou de décès par noyade. La pêche peut être un sport très dangereux et exigeant physiquement. L'utilisateur de ce produit reconnaît, comprend et assume les risques liés à la pratique de ce sport. Respectez les mesures de sécurité et les précautions d'usage lorsque vous utilisez ce produit.

Validité :

Soucieux de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technologique constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de l'embarcation et la disponibilité de nos gammes de produits.

Les informations communiquées dans ce manuel concernent les caractéristiques de l'embarcation au moment de l'édition du manuel. Elles ne sont en aucun cas contractuelles.



AVERTISSEMENT

- Portez un équipement individuel de protection.
- Ne pas dépasser la capacité maximale recommandée. Le poids total des personnes et de l'équipement ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Ne pas utiliser votre PESCADOR P330-HF sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Portez un casque lorsque cela est nécessaire.
- Ne pêchez jamais seul.
- Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable à tout moment.
- Habillez-vous de façon appropriée aux conditions météorologiques et marines, l'eau froide et le froid peuvent entraîner l'hypothermie.
- Consultez la météo, renseignez-vous sur les dangers liés aux vents, aux courants et aux marées.
- Prenez connaissance des réglementations et des éventuels dangers spécifiques à la navigation locale et aux activités afférentes.
- Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure, de fuites ou de panne.
- Attachez vos avirons à une corde lorsque cela est nécessaire.
- Veillez à toujours informer quelqu'un de votre itinéraire de pêche, de la date et du lieu de votre départ et de votre temps et lieu d'arrivée prévue.
- Veillez à toujours porter une pièce d'identité sur vous.
- Ne pas pêcher en cas de crue.
- Assurez-vous d'être en mesure de vous extraire de votre embarcation à tout moment.
- Explorez les eaux inconnues : portez votre embarcation sur la berge si nécessaire.




Spécificités techniques : P330-HF

| Longueur (cm) | Largeur (cm) | Dim. intérieure (cm) | Diamètre tube (cm) | Nbre de chambres | Nbre de personnes maximale | Capacité max. du moteur | Poids maximal (kg) | Poids du bateau (kg) | Normes |
|---------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 330 | 151 | 228 x 68 | 41 | 3+1 (quille gonflable) | 4+1 | 15 HP | 424 | 56 | ISO 6185 Part 1 Type 5 Cat. C |

Équipement standard

P330-HF

- 2 avirons (longueur : 1,32 m)
- 1 plancher en contreplaqué marine (4 éléments)
- 2 banquettes en aluminium
- 1 tableau arrière en contreplaqué marine
- 2 saisines latérales
- 6 poignées souples avant
- 2 anneaux en D avant
- 1 valve de vidange
- Bandes anti-ragage
- 1 poignée de portage avant, avec corde d'amarrage (7,50m)
- 1 sac de transport
- 4 valves haute pression
- 1 gonfleur à pied (5 litres)
- 1 manomètre
- 1 kit de réparation avec clef pour valves haute pression
- 1 manuel d'utilisation

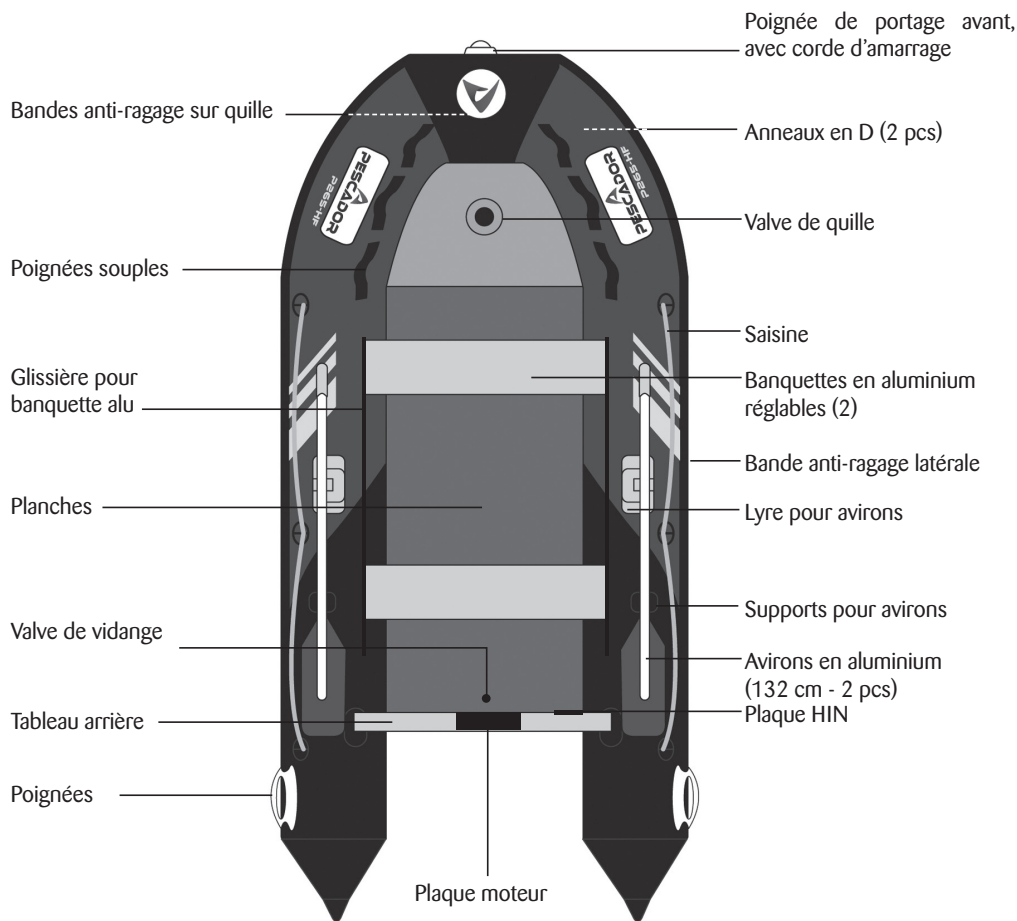



Montage

Procédure générale

1. Enlevez tout objet tranchant de la zone de montage et de gonflage.
2. Dépliez et posez votre embarcation à plat.
3. Dans un premier temps, gonflez les chambres à moitié de leur capacité.
4. Pour monter le plancher, référez-vous aux instructions et au schéma ci-dessous.
5. Positionnez la/les banquette(s) en aluminium ajustable(s) sur ses glissières.
6. Gonflez entièrement les chambres à air en terminant par la quille.
7. Vérifiez les valves et fermez-les soigneusement pour éviter toute fuite.

Instruction pour la mise en place du plancher

Modèle PESCADOR P330-HF

1. Introduisez la planche ① à l'avant de votre bateau et la planche ④ contre le tableau arrière du bateau


** Veillez à ce que la valve de la quille soit positionnée au niveau de l'ouverture de la planche ① puis emboitez les planches les unes dans les autres grâce aux connecteurs en « H » en aluminium.*

2. Emboitez la planche ② à la planche ①
3. Emboitez la planche ③ à la planche ②

4. Pressez l'ensemble vers le bas en même temps afin que les planches soient bien ajustées.

Une fois les planches mises à plat, glissez chaque longeron entre le plancher et les boudins, en vous assurant que les longerons bloquent les planches ensemble. Cela permet de rigidifier le plancher.

5. Une fois les planches mises à plat, glissez chaque longeron entre le plancher et les boudins, en vous assurant que les longerons bloquent les planches ensemble. Cela permet de rigidifier le plancher.

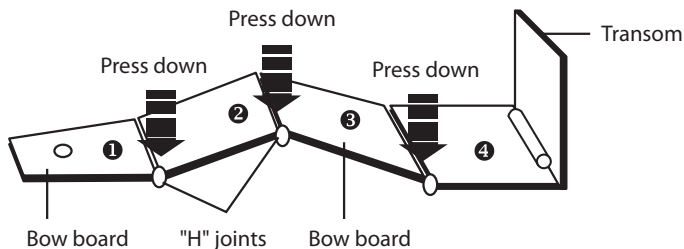

Remarque n°1 : lors de la mise en place du plancher, veillez à ce que les numéros des planches soient tournés vers le haut.

Remarque n°2 : veillez à ce que la partie la plus large du connecteur en « H » soit tournée vers le haut.



Installation du moteur

La puissance maximale de nos embarcations de pêche est de :

| P330-HF |
|---------------|
| • Max HP : 15 |

Remarque : si vous installez un moteur plus puissant que la puissance fiscale maximale recommandée, vous pourriez perdre le contrôle de votre embarcation et risqueriez de graves blessures. Ne jamais dépasser la puissance maximale recommandée.

Lisez attentivement la notice fournie par le fabricant du moteur hors-bord. Chaque moteur hors-bord est sensiblement différent et certains nécessitent des procédures d'installation particulières.

- Centrez le moteur sur le support arrière.
- Vissez les crochets de fixation solidement au tableau arrière.

Remarque : si les crochets de fixation ne sont pas solidement fixés au support arrière, le moteur pourrait se desserrer, voire se détacher de votre embarcation au cours de son utilisation. Assurez-vous qu'ils sont fixés solidement.

Démontage/maintenance

1. Pour dégonfler le PESCADOR P330- HF, ouvrez toutes les valves.
2. Nettoyez et vérifiez votre PESCADOR P330- HF ainsi que tous ses accessoires. Assurez-vous que votre PESCADOR P330- HF est complètement sec avant de le stocker. Assurez-vous également qu'il n'y ait pas de sable, de gravier ou autre à l'intérieur de votre PESCADOR P330- HF, cela pourrait entraîner une usure de la toile ou des crevaisons.
3. Retirez les banquettes.
4. Retirez les longerons du plancher.
5. Retirez les planches et le tableau arrière.
6. Repliez les 2 côtés de l'embarcation vers l'intérieur, puis enroulez-la en partant du côté opposé aux valves, en vous assurant que les cônes arrière soient pliés vers le tableau arrière du bateau (pour que l'air puisse s'échapper).
7. Rangez votre bateau et son équipement dans son sac de transport.
8. Entreposez votre embarcation dans un endroit propre et sec.



PRECAUTION : Si vous sortez votre PESCADOR P330- HF de l'eau et que vous le dégonflez, laissez-le un temps à l'air libre afin qu'il sèche. L'eau n'endommagera pas la toile ou l'intérieur des chambres à air, mais elle pourrait causer des moisissures et des odeurs désagréables.



Comment réparer les petites fuites

7

Vérifiez que la chambre à air est complètement dégonflée et posée à plat.

1. Découpez un morceau de rustine d'au moins 7 centimètres de diamètre.

2. Nettoyez la rustine et la surface autour de la fuite à l'aide d'une solution contenant de l'alcool.

3. Utilisez de la bande adhésive pour prévenir l'excès de colle. Positionnez votre bande adhésive à quelques centimètres de la fuite, puis appliquez les couches de colle. À la fin de l'opération, retirez la bande adhésive et l'excédent de colle.

4. Appliquez 3 fines couches uniformes de colle du kit de réparation sur la surface endommagée de votre PESCADOR P330-HF ainsi que sur la rustine. Laissez sécher 5 minutes entre chaque couche.

5. Après la 3ème couche, laissez sécher 10 à 15 minutes et appliquez la rustine. Utilisez un rouleau pour une répartition homogène. Soyez particulièrement attentif au niveau du pourtour.

6. Laissez sécher 24 heures avant de procéder au regonflage de votre embarcation.



- Effectuez toutes vos réparations dans un endroit bien ventilé.
- Évitez d'inhaler les vapeurs de la colle.
- Évitez le contact de la colle avec la peau ou les yeux.
- Gardez le matériel de réparation hors de portée des enfants.
- Ne réparez pas les soudures à l'aide de colle. Seul le fabricant est habilité à procéder aux réparations sur les soudures.

Carte d'enregistrement de la garantie

1. Général

Merci de bien vouloir compléter et envoyer au plus vite la carte d'enregistrement de la garantie jointe. Votre garantie ne sera pas validée si vous ne nous retournez pas cette carte dûment complétée. Veuillez renseigner le numéro de série (le numéro d'identification HIN = 12 caractères). Dans chaque embarcation se trouve un numéro de série. Vous trouverez le numéro de série sur l'intérieur du boudin arrière.

2. Précautions

Votre embarcation nécessite peu d'entretien pour rester en bon état pendant de nombreuses années. Vous pouvez le stocker gonflé ou dégonflé. Si vous le laissez à l'extérieur, surélevez-le. Si votre embarcation doit être exposée aux intempéries et/ou à l'extérieur, veillez à le recouvrir avec une bâche. (Nous ne vous recommandons pas d'accrocher votre embarcation). Si vous décidez de le laisser dans l'eau, veillez à vider l'eau de pluie. Si vous le stockez dans un endroit fermé, nous vous suggérons de choisir un endroit frais, sec, en vous assurant au préalable que votre embarcation est propre et sèche. Dans le cas contraire, de la moisissure pourrait apparaître. Ce sont là les seules recommandations que nous pouvons vous faire afin de garder votre embarcation en parfait état pour les années à venir. La plupart des saletés peuvent être enlevées à l'aide d'un tuyau d'arrosage, d'une éponge et de savon doux. Ne pas saupoudrer l'embarcation de poudre. Ne pas stocker l'embarcation dans un endroit où il est susceptible d'être exposé à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à -20°C).



Garantie

Nous ("AQUATEC Europe") garantissons les nouveaux produits, les accessoires et les pièces fabriqués, comme étant exempts de défauts matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une utilisation du produit à des fins commerciales et/ou professionnelles.

1. La garantie prend effet à compter de la date d'expédition de votre produit par la société. Sont également garantis :

- ❶ Les toiles : pour une période de deux (2) ans ;
- ❷ Les soudures : pour une période de deux (2) ans ;
- ❸ La fabrication/l'assemblage : pour une période de deux (2) ans ;
- ❹ Les pièces et accessoires : pour une période d'un (1) an.

2. Le formulaire d'enregistrement du propriétaire est la seule garantie valable. Si des produits sont jugés défectueux, le client doit les retourner au distributeur avec une copie du formulaire d'enregistrement de la garantie, afin que les produits soient examinés et/ou réparés.

3. Au cours de la période de garantie, AQUATEC Europe est dans l'obligation de réparer ou de remplacer, selon sa convenance, le produit défectueux sans frais supplémentaires ou d'accorder un avoir ou le remboursement intégral ou partiel de la somme versée, en fonction de son utilisation. Sauf disposition contraire fixée d'un commun accord, le client doit renvoyer le produit afin qu'il soit réparé, et ce, à sa charge. Les frais d'envoi du produit réparé ou échangé seront à la charge de AQUATEC Europe.

4. Cette garantie couvre les défauts matériels et de fabrication, mais elle ne couvre pas l'usure normale des toiles ou autres matériaux, ou les dommages résultant de :

- a) négligence, manque d'entretien approprié, transformation de l'embarcation, accident, fonctionnement anormal, réparations non autorisées, utilisation non conforme aux spécifications applicables, la participation à une compétition
- b) l'utilisation d'accessoires ou de pièces non fabriqués ou non fournis par la société.

Cette garantie ne couvre pas les frais de sortie de l'eau, de mise à l'eau, de stockage, de téléphone ou de location, ni la perte de temps et d'argent.

Tous dommages fortuits ou indirects ne sont pas couverts par cette garantie. Les garanties implicites sont limitées à la durée de la garantie.

Carte d'enregistrement de la garantie

Veuillez compléter et signer cette carte et l'envoyer à votre revendeur dans les dix jours qui suivent la date d'achat afin de valider la garantie de votre nouvelle embarcation de pêche.

Nom du propriétaire : _____

Adresse _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Téléphone _____ Date d'achat _____

Revendeur _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Modèle _____ N° série _____

En signant le présent document, je déclare avoir lu et compris toutes les mises en garde et avertissements relatifs à l'utilisation de ce produit. Je suis conscient que les passagers et utilisateurs de ce produit s'exposent à des risques de blessures ou de mort.

Signature

Date